


Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

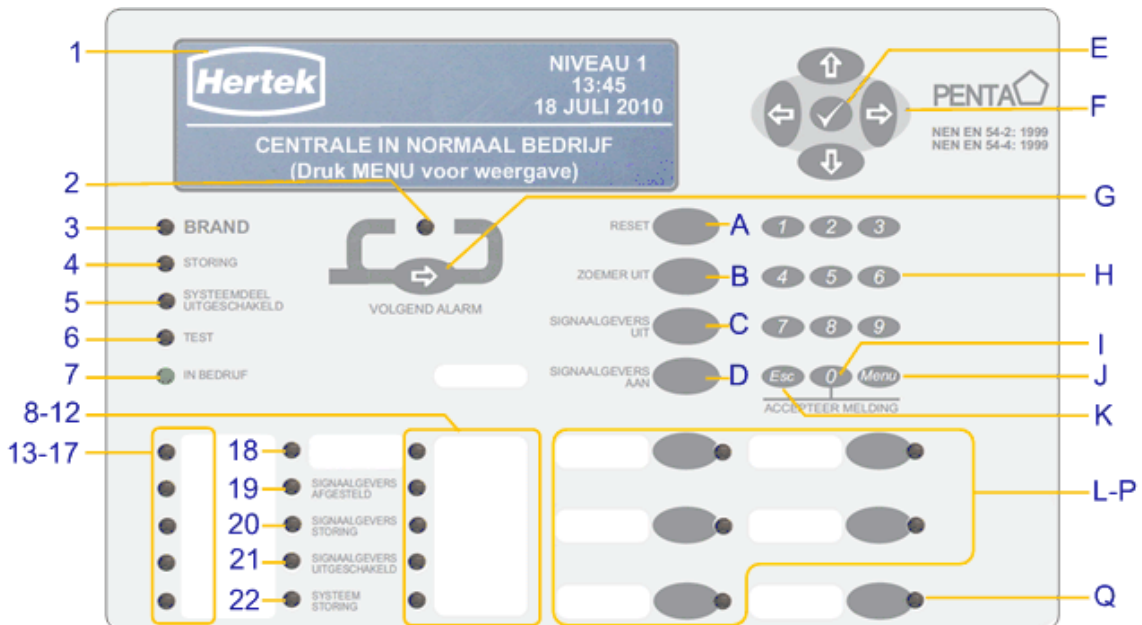

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1. GRAFISCH DISPLAY	A. RESET
2. VOLGENDE ALARM	B. ZOEMER UIT
3. BRAND	C. SIGNAALGEVERS UIT
4. STORING	D. SIGNAALGEVERS AAN
5. SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD	E. ✓ (BEVESTIG)
6. TEST	F. ↔↑↓ (CURSOR BESTURING)
7. IN BEDRIJF	G. VOLGENDE ALARM
8-12. -	H. NUMERIEK TOETSENBORD
13-17. -	I. ACCEPTTEER MELDING
18. -	J. MENU
19. SIGNAALGEVERS AFGESTELD	K. ESC (ESCAPE / TERUG)
20. SIGNAALGEVERS STORING	L -P. -
21. SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD	Q*. -
22. SYSTEEM STORING	

* niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

ZOEMER UIT -B-

0 - ACCEPTTEER MELDING -I-

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

bij een echte brandmelding

Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in om de doormeldvertraging –indien toegepast- te overbruggen.

als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op
 MENU -J- Deblokkeer het toetsenbord
toegangs niveau 2 middels het paswoord


SIGNAALGEVERS UIT -C-

RESET -A-

Noteer de melding in het logboek

Blokkeer het toetsenbord -J-
toegangs niveau 1 middels het paswoord

Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

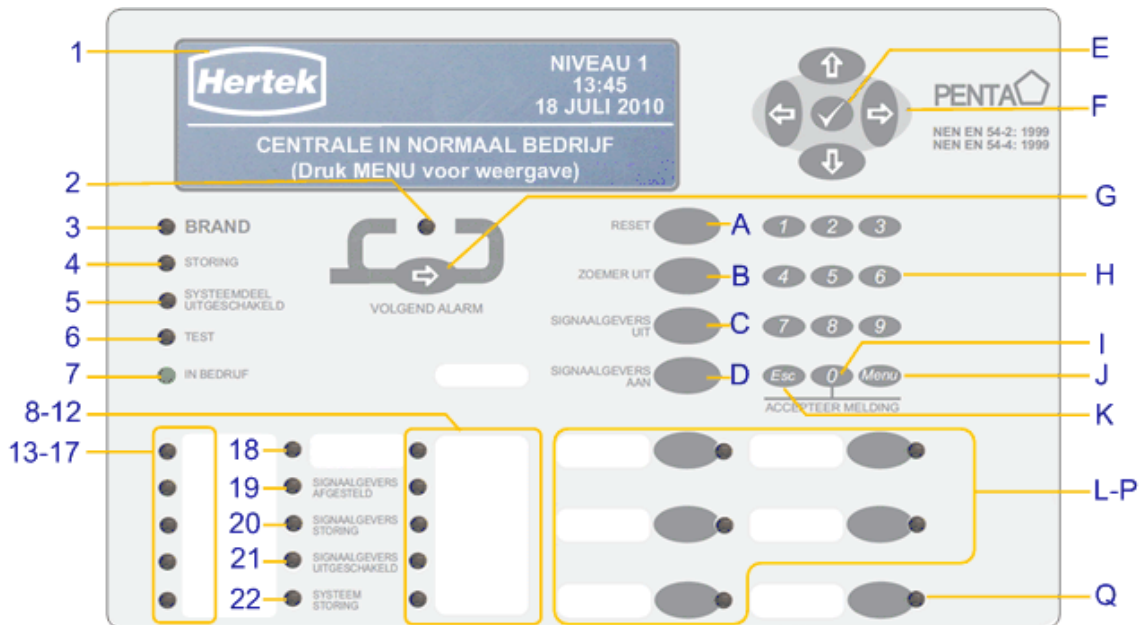

Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT -B-**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak, van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

Hoe een zone / melder inschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **INSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Een lijst met zones waarbinnen melders zijn uitgeschakeld wordt getoond.
Selecteren en inschakelen van de gewenste zone / melders is identiek aan de uitschakel procedure.

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uitgeschakeld melder zich bevindt
- de \rightarrow **-F-** en daarna \checkmark -toets **-E-**, om de selectie van de detectiezone te bevestigen
- selecteer in het keuze menu met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de optie: **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de \checkmark -toets **-E-**, om de melder uit te schakelen.
- Selecteer $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets **(-K-)**
- Blokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek

Hertek B.V.
Postbus 10209
6000 GE WEERT
Nederland



Tel.: +31 495 58 41 11
Fax: +31 495 58 41 33
Internet: www.hertek.nl

BGB034.03